

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA CNV




**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**  
**CÂN ĐỊNH LƯỢNG TỰ ĐỘNG**



## I) Tổng quan vận hành máy:

### 1) Cân dưới 500g:

#### a) Giao diện màn hình:

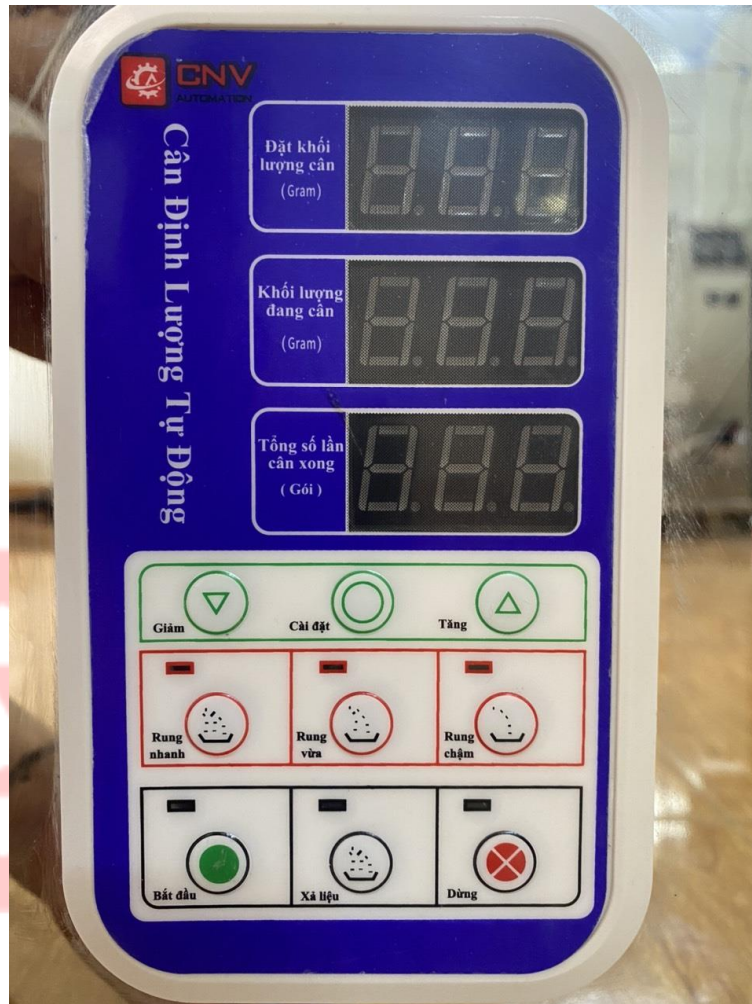


#### b) Chức năng:

- Đầu tiên hàng thứ nhất: giảm giá trị cài đặt khối lượng.
- Ở giữa hàng thứ nhất: cài đặt chương trình bên trong.
- Cuối cùng hàng thứ nhất: tăng giá trị cài đặt khối lượng.
- Đầu tiên hàng thứ hai: chế độ nhanh (trong cài đặt chương trình, phím được dùng để di chuyển qua trái).
- Ở giữa hàng thứ hai: chế độ vừa.
- Cuối cùng hàng thứ hai: chế độ chậm (trong cài đặt chương trình, phím được dùng để di chuyển qua phải).
- Đầu tiên hàng thứ ba: bắt đầu chế độ tự động.
- Ở giữa hàng thứ ba: xả bằng tay (hoạt động khi cân dừng chế độ tự động).
- Cuối cùng hàng thứ ba: dừng chế độ tự động.

## 2) Cân trên 500g:

### a) Giao diện màn hình:

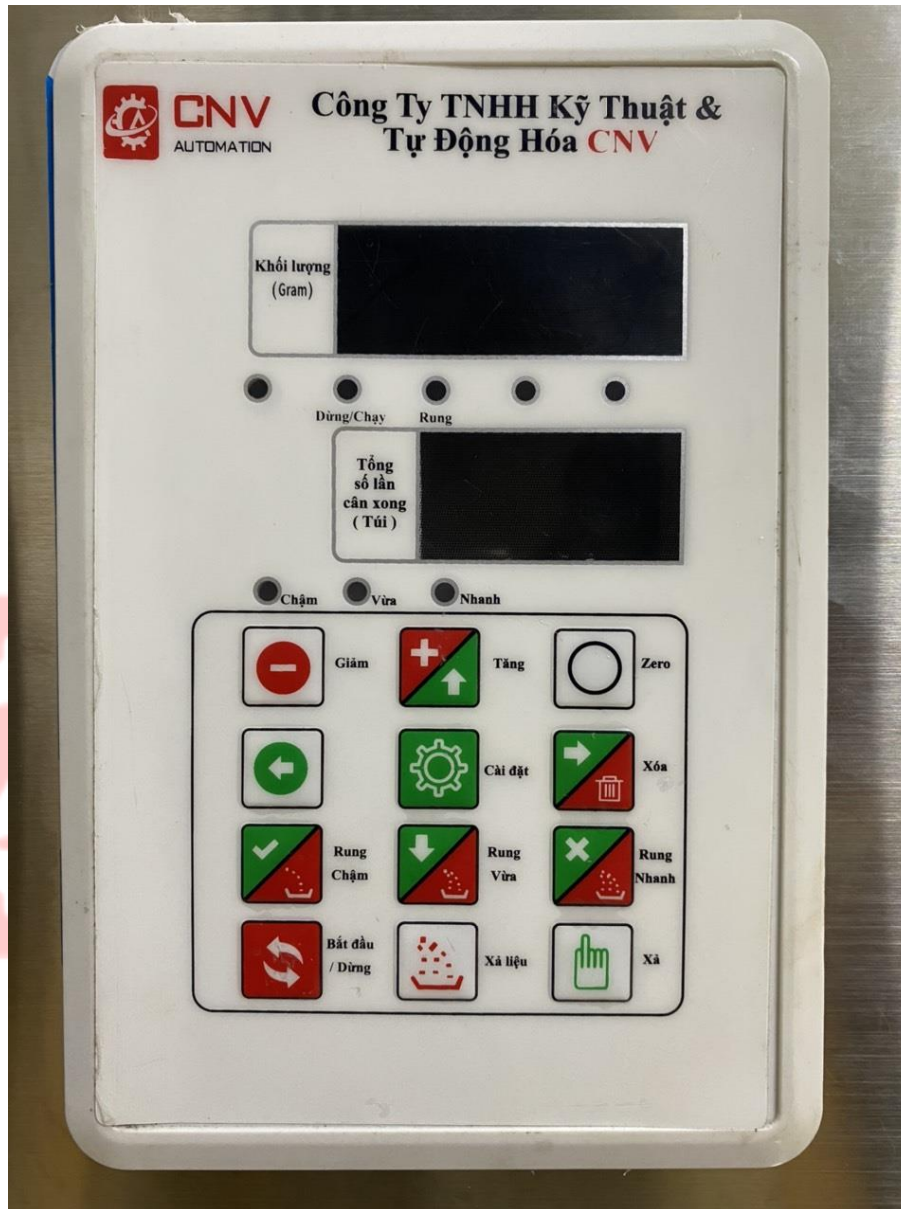

### b) Chức năng:

- Đầu tiên hàng thứ nhất: giảm giá trị cài đặt khối lượng.
- Ở giữa hàng thứ nhất: tăng giá trị cài đặt khối lượng. (đi lên trong cài đặt chương trình).
- Cuối cùng hàng thứ nhất: set giá trị hiện tại của cân về 0.
- Đầu tiên hàng thứ hai: sang trái trong cài đặt chương trình.
- Ở giữa hàng thứ hai: nhấn giữ để vào cài đặt chương trình
- Cuối cùng hàng thứ hai: sang phải trong cài đặt chương trình ( xóa bộ đếm nếu dùng ở màn hình chính).

- Đầu tiên hàng thứ ba: chế độ **nhanh**
- Ở giữa hàng thứ ba: chế độ vừa ( phím đi xuống trong cài đặt chương trình).
- Cuối cùng hàng thứ ba: chế độ **chậm**.
- Đầu tiên hàng thứ tư: chạy/dừng chế độ tự động.
- Ở giữa hàng thứ tư: xả liệu ( nút chỉ hoạt động khi cần dừng chạy tự động.
- Cuối cùng hàng thứ tư: kết thúc ca làm việc nhấn giữ để lấy liệu dư trong máy ra ngoài.



**CNV**  
AUTOMATION